

MONTAGEANLEITUNG & SICHERHEITSHINWEISE

Art.-Nr. 25598- Küchenwagen



Vor dem Gebrauch

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
2. Kontrollieren Sie, ob der Artikel Schäden aufweist.
3. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufweisen, bauen Sie den Artikel nicht auf. Benachrichtigen Sie bitte den Hersteller.
4. Vor dem ersten Gebrauch den Artikel bitte gut auslüften.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel ist als Küchenwagen konzipiert. Der Artikel ist nur für den privaten Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, haftet der Hersteller nicht.

Erstickungs-/Verletzungsgefahr!



Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.

Verwenden Sie den Artikel nicht als Leiter- oder Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät für Kinder o. Ä. Er könnte umkippen.

Achten Sie bei der Benutzung des Möbelstückes auf sicheren Stand! Es besteht ansonsten Kippgefahr!

Benutzen Sie zum Öffnen und Schließen von Türen, Klappen und Schubladen die Möbelgriffe oder Griffleisten.

Es können ansonsten Finger zwischen Korpus und Frontteil geklemmt werden.

Lehnen Sie sich bitte nicht gegen den Küchenwagen. Lenkrollen verringern die Standsicherheit erheblich.

Verwenden Sie den Küchenwagen nur im Innenbereich auf ebenem Untergrund und gerader Fläche.

Beschädigungsgefahr!

Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Der Artikel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem trockenen, weichen Tuch.

Verwenden Sie keinesfalls aggressive oder Lösemittel enthaltende Reinigungsmittel.

Belastbarkeit

Die Tragkraft der Ablageflächen beträgt jeweils max. 5 kg. Ein Überladen des Möbelstückes kann zu schwerwiegenden Beschädigungen führen.

Umwelthinweis

Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht.


Montage

Siehe Abbildung

Demontage

Gehen Sie zur Demontage des Artikels in umgekehrter Reihenfolge vor.

Es werden benötigt:

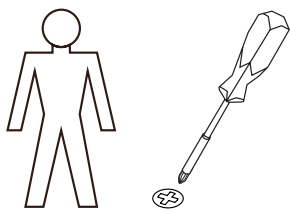

Service und Hersteller **KESPER**

F. Anton Kesper GmbH

















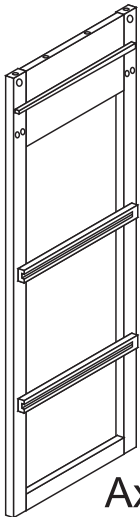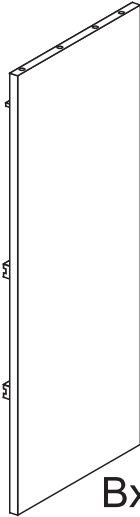














Im Gewerbepark 1 • D - 34508 Willingen • Germany
Fax: 0049 (0) 56 32 77 49 • info@kesper.com • www.kesper.com

Sollten Sie wider erwartend Ersatzteile benötigen,
verwenden Sie bitte den Link des Onlineformulars



<http://www.kesper.com/ersatzteilanfrage>

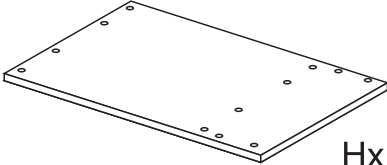

Lieferumfang und Montage

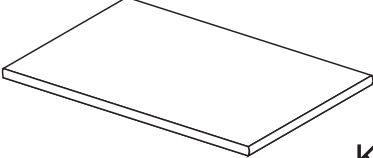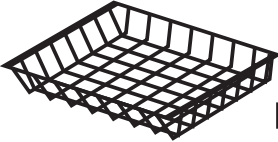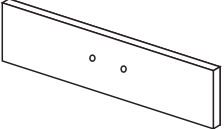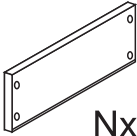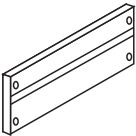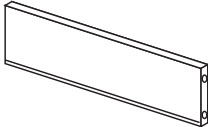
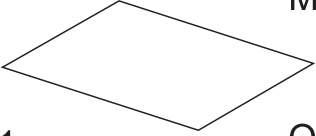
 ax4	 jx10	 Ax1  Bx1  Cx1  Dx1  Ex2  Fx3  Gx2
 bx4	 cx4	
 cx4	 lx10	
 dx3	 mx1	
 ex1	 nx2	
 fx2		
 gx2		
 hx28		 Sx1  Hx1  lx1
 ix16		 Kx1  Lx1  Mx1
		 Nx1  Ox1  Px1  Qx1

1

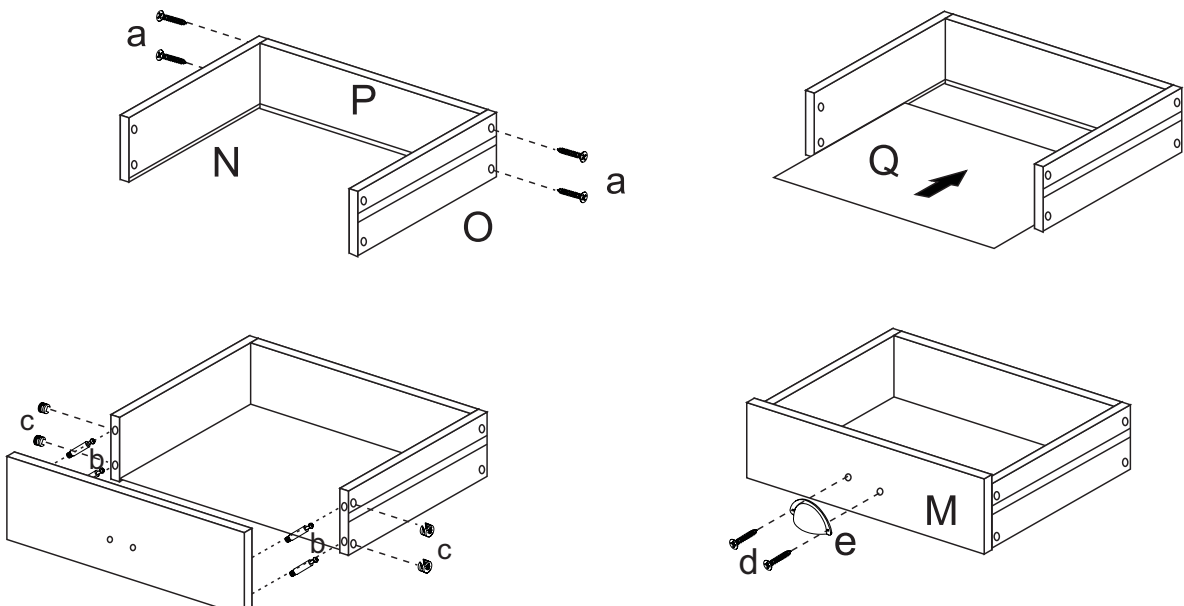
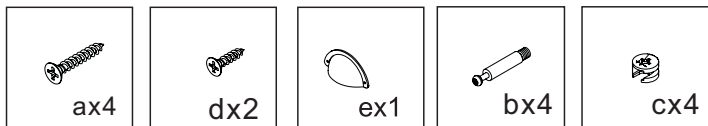


Montage



2

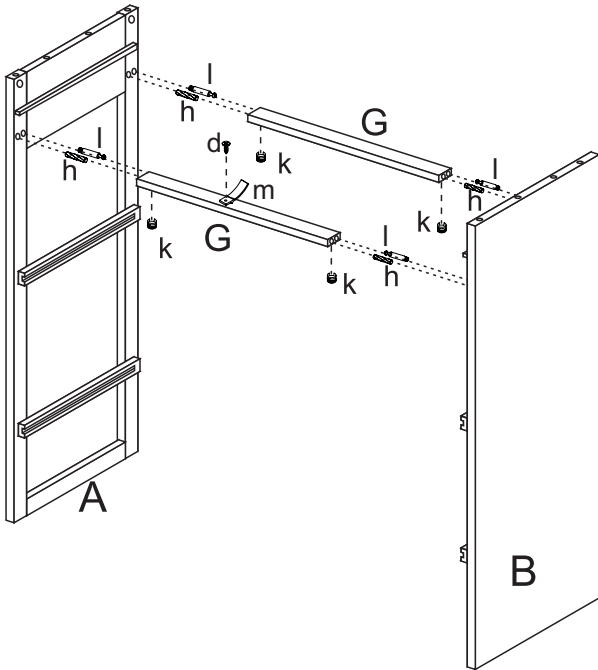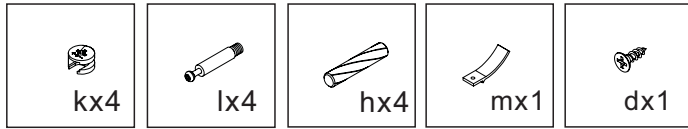



3

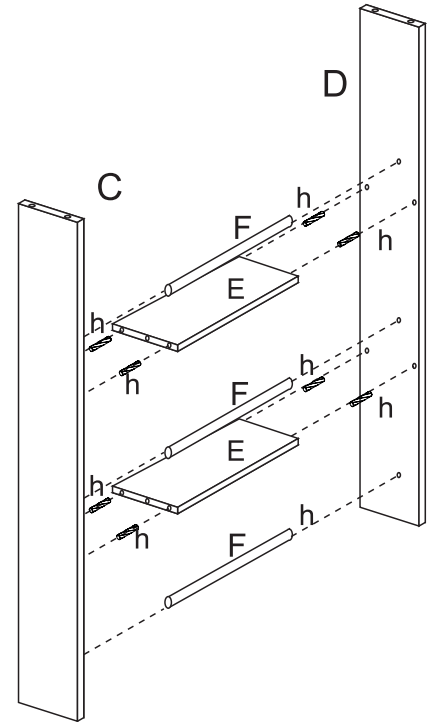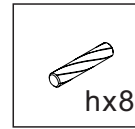

4

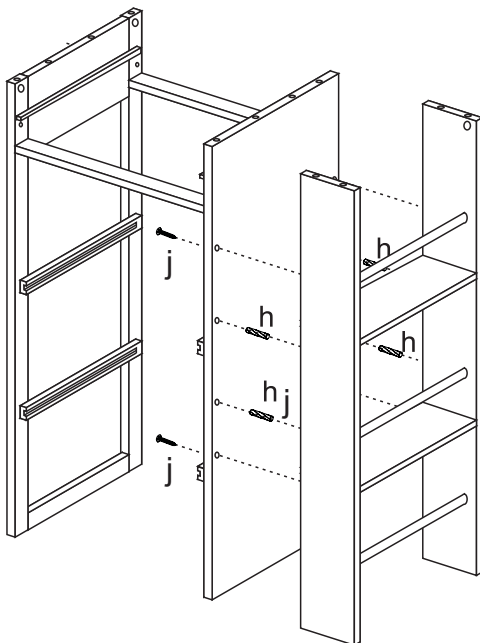
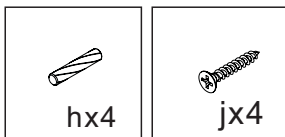


5

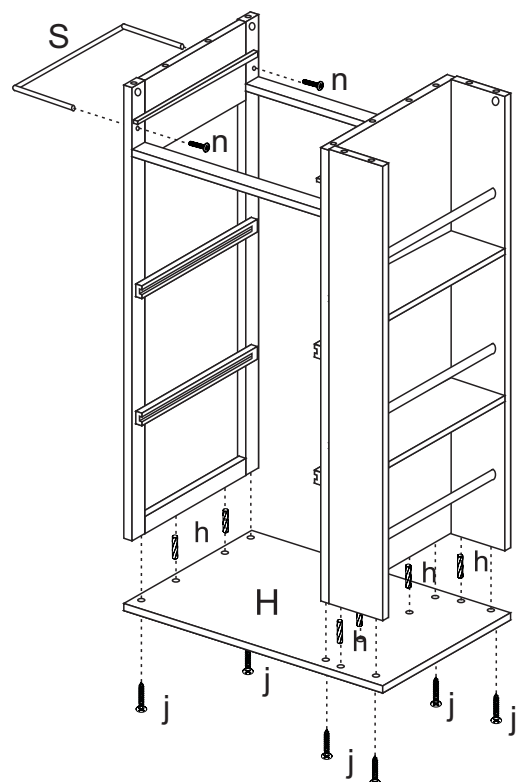
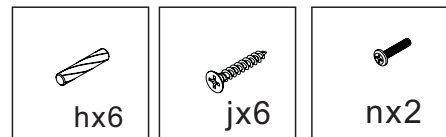


Montage


6

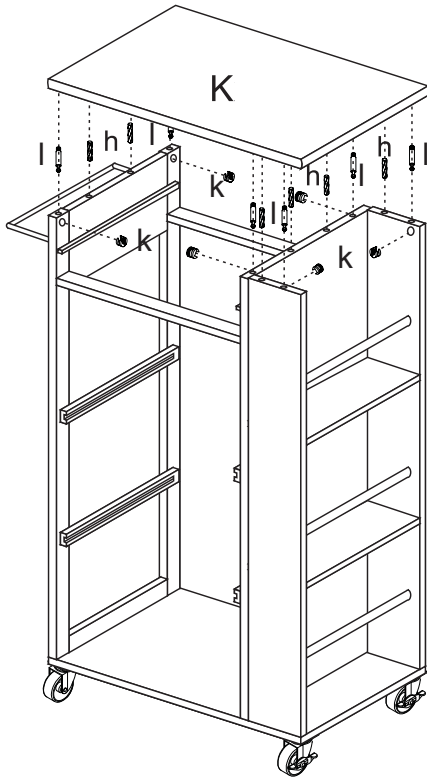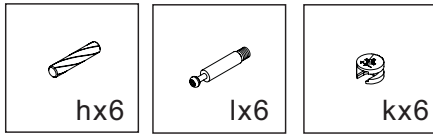

7

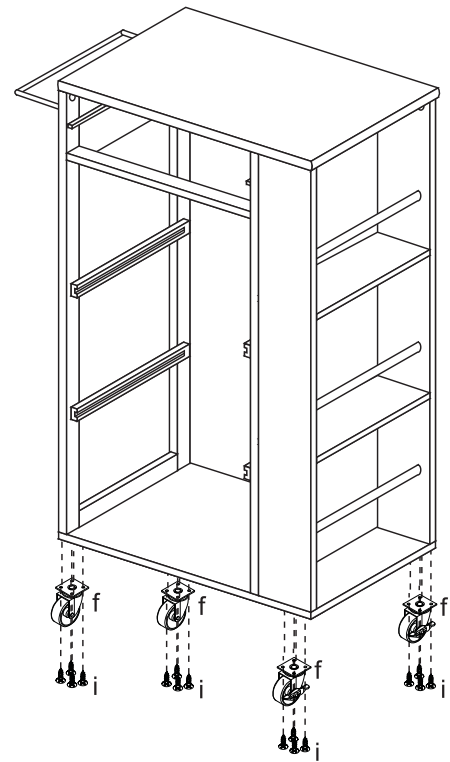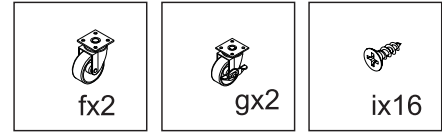

8

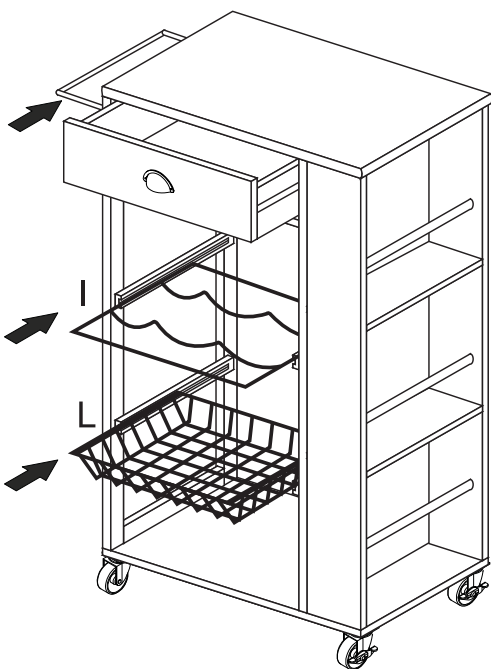

9

